



StarBart™



Eine Möglichkeit, den StarBart™ Wasserballast-Manikin zu füllen, nachdem die Beine des Manikin in eine sitzende oder stehende Position verbracht wurden.

Schritte der StarBart-Befüllung




Den leeren Manikin fahrfähig setzen.



Seitlich drehen, um die Wade zu befüllen, was von einer Seite getan werden kann, so dass nicht umgedreht werden muss.

Nachdem die Waden gefüllt sind, den Manikin so drehen, dass das Gesicht nach unten zeigt. Die Hüften füllen und den Dummy in den Fahrsitz setzen.

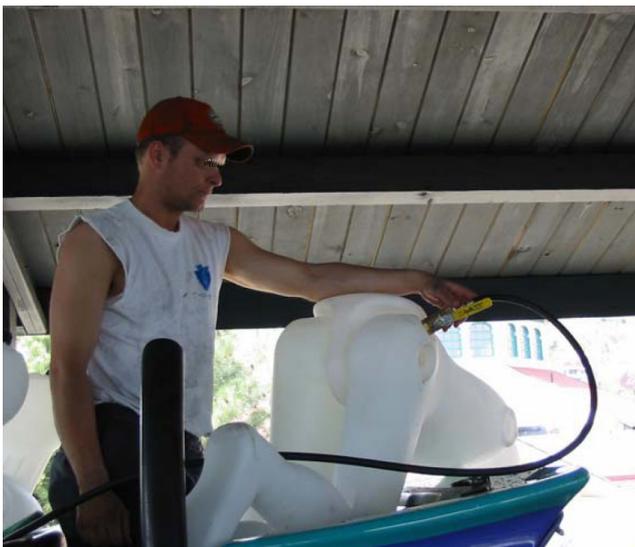

Rumpf- und Kopfteil füllen, wenn der Manikin im Fahrsitz sitzt. Festen Verschluss der Stutzen überprüfen. Wir empfehlen das Verschließen der Stutzen unter Verwendung von Zange oder Schraubenschlüssel, besonders bei der Hüfte, so dass sie nicht am Sicherheitsbügel reiben.

